


家庭用 (取引証明用以外)

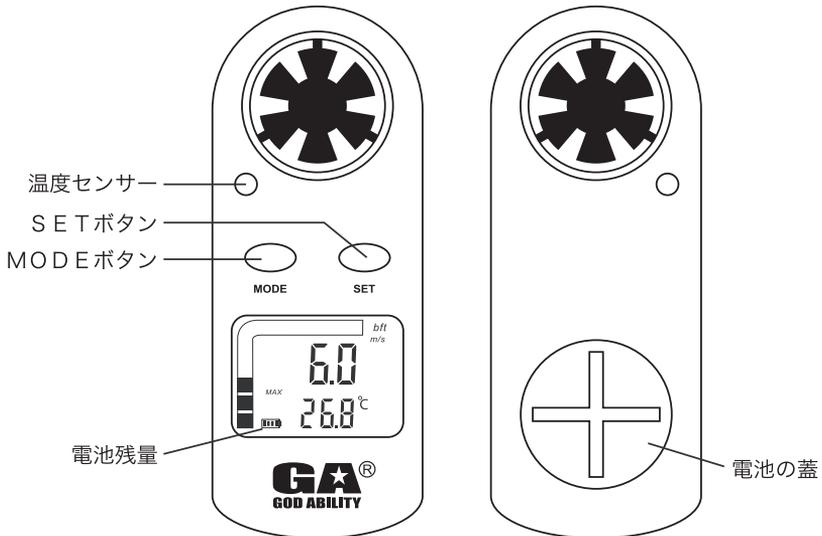

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご使用いただけますようお願いいたします。また、お読みいただいた後この説明書は大切に保管してください。

■主な機能

- 1) 風速及び温度の計測
- 2) 風速の最大値、平均値を表示切替可能
- 3) 自動電源 OFF 機能※約 15 分操作をしないと自動的に電源が切れます。
- 4) バックライト付き液晶表示

※本製品の仕様は、製品パッケージをご参照ください。

ご注意

- ※本製品は家庭用で、取引証明用にはご利用いただけません。
- ※本製品は風速を知る目安にするためのもので、その測定値、及びその利用により生じた結果を保証するものではありません。
- ※本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外し、湿気を避け、子供の手の届かない、暗い場所で保管してください。
- ※直射日光を避け、熱に近づけないでください。また、高温になるもののそばに本製品を放置しないでください。
- ※本製品は精密機器です、落下、衝撃などを避け、また電磁波に近づけないでください。電子レンジ、電磁調理器、溶接機等の使用中は測定できません。
- ※本製品を蒸気に近づけないでください。
- ※本製品は防水仕様ではありません。
- ※いずれかの部品が破損した場合は本製品のご使用を止めてください。
- ※本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- ※台風など危険な場所、状況下でのご使用はお止めください。


■電源を入れる

- ①まずは本体裏面にある電池ボックスの蓋を外し、コイン型リチウム電池 CR2032 を挿入し、蓋をしっかりと閉じてください。

注意

電池は新品のものを右図のように、金具を押さえ込むように斜めからしっかりと挿入してください。金具の上に電池が乗ると蓋が閉まりません。

- ② MODE ボタンを約 1 秒間押し続けると電源が入ります。

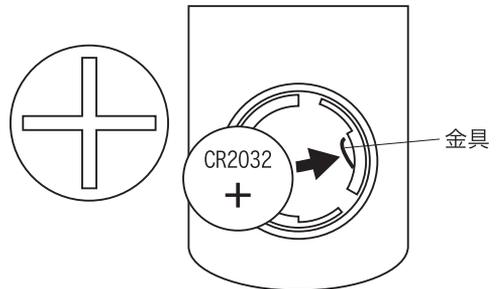

■操作方法（設定変更）

- ①電源の入っている状態で、MODE ボタンを約 3 秒間押し続けると設定モードになります。
- ② SET ボタンを押して変更したい項目に移動します。
- ③セットしたい項目を選択している状態（点滅している状態）で再度 MODE ボタンを押して設定完了。
- ④ MODE ボタンと SET ボタンを同時に押すと電源が切れます。